


基本のお手入れ

乾燥フィルター

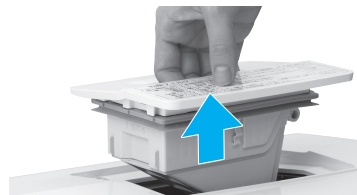

①乾燥フィルターを取り外す



②フィルターを開き、わた状のゴミを取る

③絞ったタオルできれいにふく

●強くこすらない。
(フィルターが破れる原因)

●乾燥フィルター(奥)を掃除する



●目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗い、よく乾かす




お手入れは「フィルター掃除」点滅時に乾燥のたびに



※月に1回掃除してください

排水フィルター

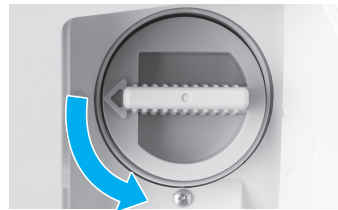

①ゆっくり回してロックを外す
(残水を容器等で受ける)



②手前に引き出す



③糸くずなどのゴミを取る

■取り付けは「ウエ」を上にして差し込み、しっかりと締め付ける。



つまみを縦に！

▶◀を合わせる

緩んでいると水漏れします



必ず別の容器を用意し、残水を受けてください。

排水フィルターは

⚠ 注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます



●外したまま、運転しない
●運転中は外さない



●取り付けるときは、▶◀を合わせ、しっかりと締め付ける
(▶◀がずれていると水漏れします)


Panasonic

かんたんガイド



誰でも
ラクラク!

写真・イラストはイメージのため、実際と多少異なります。

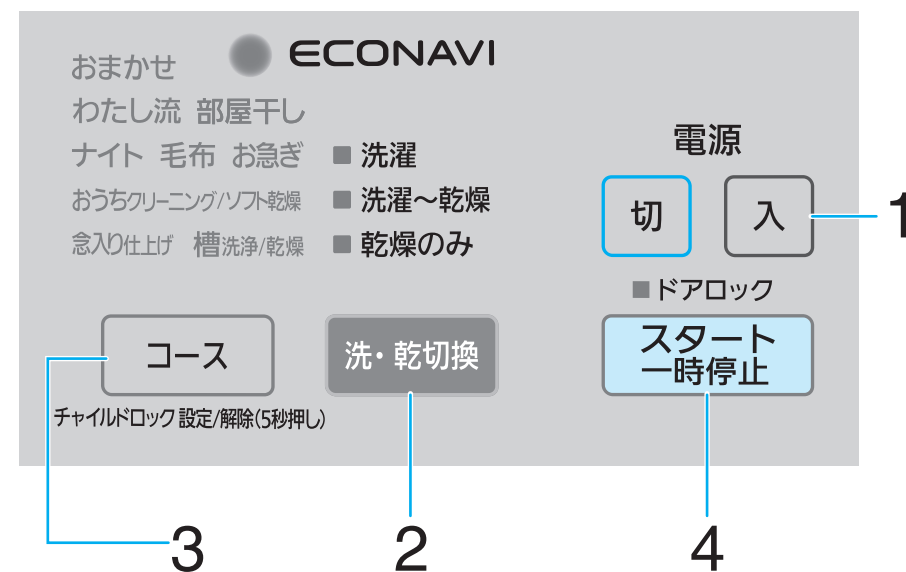

このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。
ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

NA-VD120L
NA-VD220L

まず、水栓を開き

①ドアを開けて洗濯物を入れる

衣類のはさみ込みがないよう

②ドアを閉める

1 入 押す
(「おまかせ」コースになる)


2 洗・乾切換 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶ

3 コース コースを選ぶ

4 スタート一時停止 押す

洗濯物の量に合わせて、洗剤量が表示される。

5 洗剤を入れる

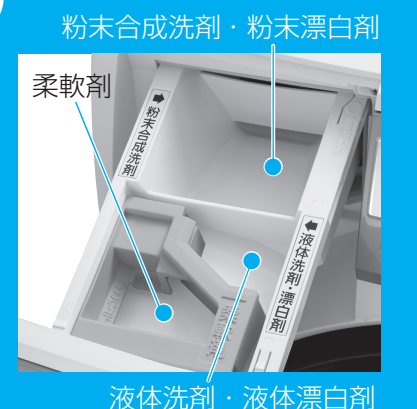

上手な使いかた


上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに毎回フィルターのお手入れを
(フィルターの目詰まりは、時間が長くなったり、乾きムラの原因)
- 乾きにくいものは、タイマー乾燥で
(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)
- 部屋干し臭を抑えたいときは、「部屋干し」コース
で(1.5 kg以下、洗濯～乾燥)
- タオルなどがドラムに貼り付いて乾かない場合は
→タオルと他の衣類を合わせて
洗濯～乾燥するか、脱水後
ほぐしてから乾燥を。



シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント

- シワになりやすい衣類は
タイマー乾燥「30分」の後、つり干し
 - 「念入り仕上げ」コースで(容量2 kg以下)
 - 一度に乾燥する量を少なめに！
- 上限(3 kg)
このあたりまで(2 kg)

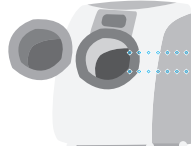

ブラジャー・くつ下など 小物類は洗濯ネットに…

- 小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常になることがありますので、必ずネットに入れてください。
- くつ下などの小物類は、少量をネットに入れる。(乾きむらやシワの原因)
 - ネットに詰め込みすぎない。
ネットに入れたものは、他の洗濯物と一緒に入れる。(振動や脱水不良の原因)



タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

- たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じることがあります。
- 「念入り仕上げ」コースで(容量3 kg以下)
 - 柔軟剤を使用すると、仕上がりが良くなります。
 - それでも気になる場合は
→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干し
してください。



(輪状の繊維が)
ねてしまうと…
ゴワゴワ

黒ずみや色移りが気になるときは…

- 少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。
- 洗剤は適正量を入れる
(洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみの原因)
 - 柔軟剤を入れ過ぎない
(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)
 - 新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、分けて洗う。
 - 「念入り仕上げ」コースがおすすめ
(一度黒ずんだ衣類の黒ずみは落とせません)
 - 黒ずみや色移りしたときは→(取扱説明書P.34)



黒ずみにくい洗剤例(粉末)
・ふんわり
ニュービーズ
・アタック
リセットパワー



●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、使用量、スプーンやキャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

粉末洗剤	液体洗剤		
	表示通り	表示通り	表示の7割
粉末洗剤スプーンの例	表示通り	表示通り	表示の7割
液体洗剤キャップの例	表示通り	表示通り	表示の7割
洗剤量表示(杯)	表示通り	表示通り	表示の7割
1.0	1.0 杯	1.0 杯	0.7 杯
0.9	0.9 杯	0.9 杯	0.6 杯
0.7	0.7 杯	0.7 杯	0.5 杯
0.5	0.5 杯	0.5 杯	0.4 杯
0.3	0.3 杯	0.3 杯	0.2 杯

●「念入り仕上げ」コースの場合	表示通り	表示通り	表示の7割
1.2	1.2 杯	1.2 杯	0.9 杯
1.0	1.0 杯	1.0 杯	0.8 杯

柔軟剤	柔軟剤		
	表示通り	表示通り	表示の7割
液体洗剤キャップの例	表示通り	表示通り	表示の7割
洗剤量表示(杯)	表示通り	表示通り	表示の7割
1.0	0.4 杯	0.5 杯	0.7 杯
0.9	0.3 杯	0.4 杯	0.5 杯
0.7	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯
0.5	0.1 杯	0.2 杯	0.3 杯
0.3	0.1 杯	0.2 杯	0.3 杯

●「念入り仕上げ」コースの場合	表示通り	表示通り	表示の7割
1.2	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯
1.0	0.1 杯	0.2 杯	0.3 杯

(2012年10月現在)

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。(泡が多量に発生し、排水口から泡や水があふれるおそれ)
- 本体(特にドアや操作部)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルでふき取ってください。
(本体印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)